MODE D'EMPLOI

CHAUFFAGE MICATHERMIQUE

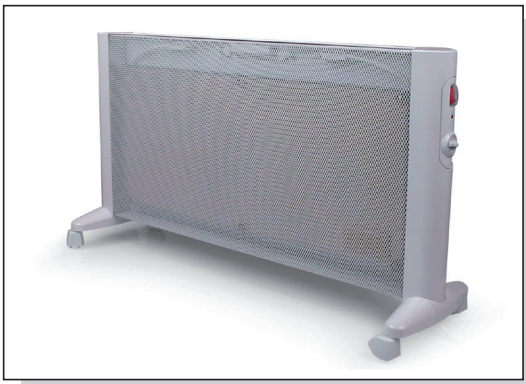

MV1F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

PANNEAU RAYONNANT MICATHERMIC

Ce nouveau type de chauffage utilise un élément chauffant appelé le “micathermic”. La toute dernière technologie utilisant l’énergie rayonnante : le radiateur réchauffe les objets et murs environnants qui ensuite restituent la chaleur de manière uniforme et ça, dans l’intégralité de la pièce.

PRECAUTION IMPORTANT

- Ne touchez jamais le chauffage aux mains ou aux pieds humides.
- N’utilisez jamais le chauffage si vous avez les pieds nus.
- Ne tirez pas au cordon électrique ou au chauffage afin de retirer la fiche de la prise de courant.
- Le radiateur est chaud quand il est utilisé. Pour éviter des brûlures, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec la surface chaude.
- Tenez le chauffage à l’abri de pluie, de soleil, etc.

Utilisez les poignées pour déplacer ce radiateur.

Maintenez les matériaux inflammables tels que rideaux et autres tissus de décoration à au moins 0,90m de l’avant du radiateur et loin de l’arrière.

- Une extrême précaution est nécessaire quand le radiateur est utilisé par des enfants, près d’enfants ou d’invalides à chaque fois que le radiateur est en marche ou laissé sans surveillance.
- Ne pas utiliser à l’extérieur. Ne placez jamais le radiateur où il pourrait tomber dans une baignoire ou un récipient d’eau.

Remarque : ce radiateur peut être utilisé dans des salles de bain, laveries ou autres endroits d’intérieurs similaires.

- Un radiateur possède des parties chaudes avec des arcs électriques et d’étincelles à l’intérieur. Ne l’utilisez pas dans un endroit où l’on range de l’essence, de la peinture ou des liquides inflammables.
- Ne pas mettre ni laisser entrer des objets étrangers dans les ouvertures de ventilation ou d’évacuation car cela pourrait cause un choc électrique ou un incendie ou endommager le radiateur.
- Pour éviter des risques d’incendie, ne bloquez en aucune façon les entrées ni les sorties d’air. Ne pas faire fonctionner cet appareil sur une surface molle car les ouvertures pourraient être bloquées.
- Débranchez toujours le radiateur quand vous ne vous en servez pas. Pour débrancher le radiateur, retirez la fiche de la prise mural.
- Évitez d’utiliser une rallonge car elle pourrait surchauffer et causer un risque d’incendie. Cependant, si une rallonge est utilisée, le conducteur à l’intérieur du fil doit au moins avoir 1 mm de section et être calibrée à au moins 10 AMP.
- Ne pas faire passer le fil sous la moquette. Ne pas couvrir le fil avec des tapis ou autres. Faites passer le fil loin des aires de circulation et où l’on ne pourra pas s’accrocher dedans.
- Ne pas utiliser le radiateur si le fil ou la prise sont endommagés. Si le fil d’alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par le fabricant ou par un

agent agréé ou quelqu'un de similairement qualifié pour éviter des risques.
- Si vous décidez de ne plus jamais utiliser le chauffage, nous vous conseillons de couper le cordon électrique après l'avoir retiré de la prise de courant. De même, il est recommandé de neutraliser les parties qui pourraient être dangereuses pour les enfants.
- Veillez à ce que la tension réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil. En cas de doute, consultez d'abord un électricien.
- Connectez le radiateur seulement à des prises reliées correctement à la terre.
- Utilisez seulement ce radiateur comme il est indiqué dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait causer un incendie, choc électrique ou des blessures à des personnes. N'utilisez pas ce radiateur avec un programmeur, chronomètre ou tout autre appareil qui branche le radiateur automatiquement, car il y a un risque d'incendie si le radiateur est couvert ou mal positionné.
- Attention : afin d'éviter tout danger dû à une reconnexion intempestive du coupleur thermique, cet appareil ne doit pas être branché avec un interrupteur externe, tel dont qu'un retardateur, ou être couplé à un circuit qui peut être régulièrement ouvert ou fermé par l'utilisateur.
- Evitez le contact avec le chauffage chaud et veillez à ce que le cordon électrique ne se trouve pas trop près du chauffage chaud.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi cier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈSVENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

PLAN DE L'APPAREIL

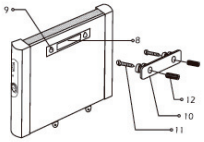

1. Interrupteur marche-arrêt
2 Bouton de contrôle de la température
3. Voyant lumineux rouge de contrôle de la température
4. Indicateur lumineux
5. Fil d'alimentation
6. Pied avec roulette
7. Grille métallique
8. Poignée encastrée
9. Trou de montage
10. Support de montage
11. Vis
12. Cheville pour montage mural

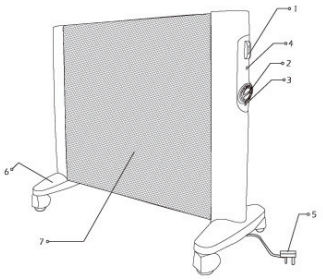

DEBALLAGE

1. Retirez le radiateur et les protections de l'emballage.
2. Retirez les 2 protections à chaque extrémité et retirez le sac plastique de protection. (Attention : ce sac n'est pas un jouet. Maintenir hors de portée des enfants.)
3. Retirez 2 sacs d'emballage. L'un contient 2 pieds avec roulettes. L'autre sac contient 1 support de montage mural, 4 vis et 4 chevilles pour montage mural.
4. Conservez l'emballage pour ranger le radiateur quand il n'est pas utilisé ou en été.

INSTALLATION

1. Par terre

Insérez les pieds et les vis dans l'appareil comme montré sur le diagramme.

2. Au mur

1. Marquez l'emplacement de la vis sur le mur (environ 1 mètre du sol)
2. Percez le premier trou
3. Placez la cheville de la première vis dans le premier trou
4. Mettez le support de montage au mur et vissez légèrement
5. Marquez l'emplacement de la seconde vis sur le mur.
6. Percez le second trou
7. Placez la cheville de la deuxième vis dans le deuxième trou
8. Serrez les deux vis.

Pour le montage au mur, le radiateur doit se trouver à 0,70 m du sol et il ne doit y avoir aucun objet (par exemple une étagère) à 1 mètre au-dessus de lui.

3. Installation dans une salle de bain :

- Pour l'installation murale, le radiateur doit se trouver à 0,30 m du sol et il ne doit y avoir aucun objet (par exemple une étagère) à 1 mètre au-dessus de lui.

- L'installation doit être conforme aux normes en vigueurs NFC15100 pour la France (consultez un électricien qualifié)

- Maintenir l'appareil à au moins 0,60m (volume 3) de la douche ou de la baignoire comme indiqué sur la figure ci dessous de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.

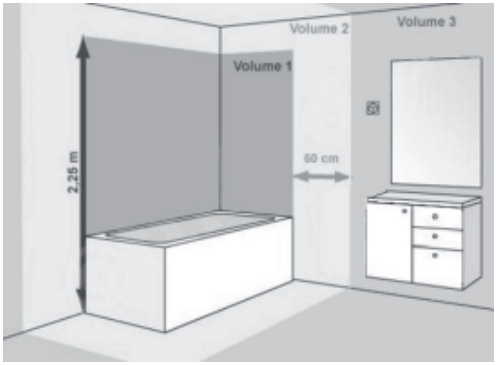

MISE EN MARCHE

Assurez vous que le bouton de contrôle de la température est sur le "point" et que le bouton de mise sous tension est en position "0".
Insérez le cordon d'alimentation dans une prise appropriée
Allumez le radiateur en le mettant en position 1 ou 2.
Après ajuster la température à l'aide du bouton prévu a cet effet. Le voyant de contrôle rouge s'allume et la fonction de contrôle est en marche.

Note : ce voyant s'éteindra lorsque la pièce aura atteint la température désirée. Lorsque la température redescendra, le radiateur redémarrera et la lumière s'allumera. Vous pouvez ajuster la température en actionnant la molette prévue à cet effet.

NETTOYAGE

- Avant de nettoyer le radiateur, éteignez-le, débranchez-le de la prise et laissez-le refroidir.
- N'immergez pas le fil d'alimentation, la prise ni le radiateur dans de l'eau ou un autre liquide et ne versez pas non plus de l'eau ou un autre liquide sur le radiateur.
- Utilisez un aspirateur pour ôter la poussière et les moutons sur la grille métallique du radiateur.
- Passez un chiffon sec sur le radiateur pour retirer la poussière et un chiffon humide (pas trempé) pour ôter les taches.
- N'utilisez pas de détergents ou lessive en poudre ou quelque type de matériel de polissage sur l'appareil car cela pourrait endommager la finition.

RANGEMENT

Rangez le radiateur dans un endroit sec et frais et de préférence à l'abri de la poussière et de la saleté ou alors utilisez le vieil emballage pour le ranger.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas ce radiateur dans les environs immédiats d'une baignoire, douche ou piscine.
Le radiateur ne doit pas être placé immédiatement au-dessous d'une prise murale.
Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir le radiateur.

VERIFIEZ LES ELEMENTS SUIVANTS AVANT DE LE RETOURNER EN REPARATION

Radiateur ne fonctionne pas ou est froid.
Vérifier que le radiateur est branché correctement.
Vérifier que le fusible de votre installation électrique est en bon état.
Assurez-vous que le bouton de puissance est sur la position 1 ou 2.
Vérifiez que le bouton de contrôle de température est en bonne position (indicateur allumé.)